


Dosaatori kontrollimiseks juhend

1. Ava võtme dosaator



2. kontrolli anumad, ning selle küljes olevat pumpa.

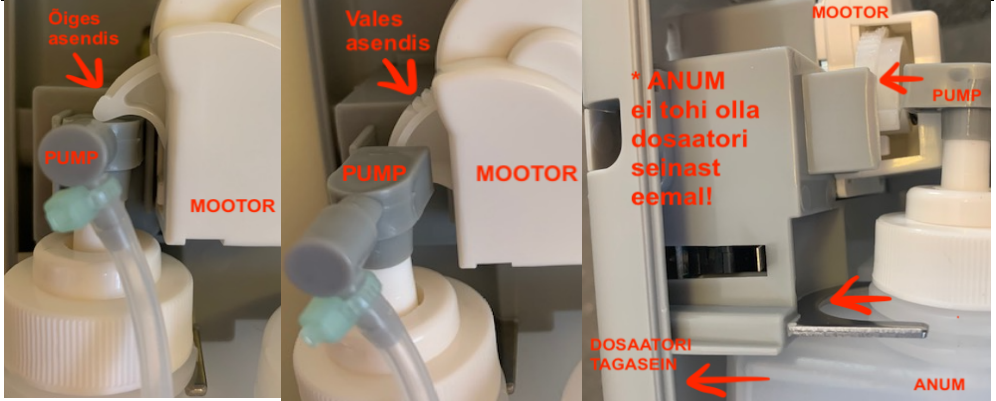


joonis 1

joonis 2

joonis 3

3. Kui pump ja anum on vales asendis, siis tõmba ettevaatlikult anum seinast eemale (jälgige, et aine väljastajat ei vigasta joonis 5) ja lükka võtme otsaga pumba taha vajunud valge hammasratta ülesse (joonis 4). Aine väljastaja õiges asendis joonis 6.


4. Lükka pudel ilusti vastu seina tagasi nii, et pump jääks vajutava ehk valge hammasratta osa alla (joonis 7).

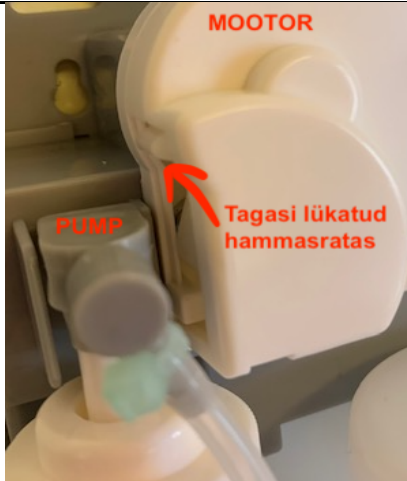


joonis 7



joonis 4

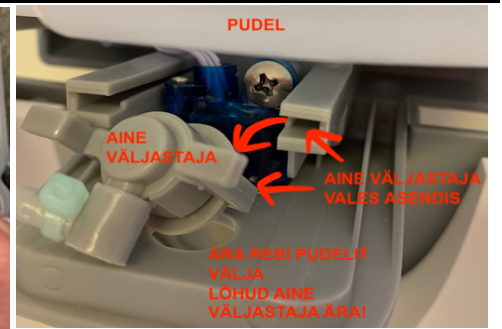

joonis 5

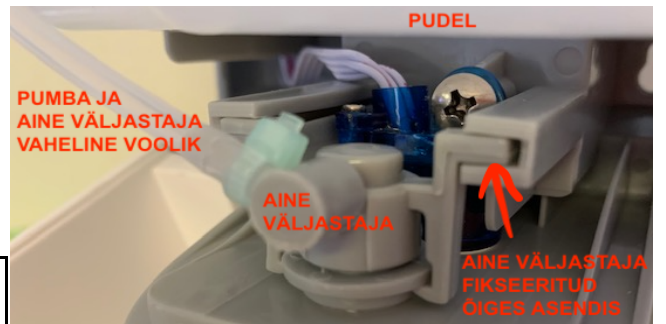

joonis 6

5. Kui hammasratta peaks uuesti välja tulema mootori-karbikust, siis eemalda pudel ettevaatlikult, jälgige aine väljastaja (joonis 6) oleva osa õigesse asendisse jäämist. Hea lahendus on pudel kinnitada tagaseina külge näiteks kahepoolse teibiga, et vältida pudeli edaspidist seinast eemaldumist.

6. Pudeli täitmiseks eemalda kork anumalt kasuta letrit selle täitmiseks. Ära eemalda pudelit dosaatorist!