
VIBE PRO® – VEAOTSINGU JUHEND

Avaldatud: 15.10.2025 | Versioon: 3 |

1. Dosaator ei lülitu sisse

- Kontrollige, kas patareid on paigaldatud õiget pidi.
- Kas lõhnatäide on paigaldatud? Dosaator ei lülitu sisse enne täite sisestamist.
- Kas dosaatori mikrolüliti on aktiveeritud? Vajutage täite sinisele ülaosale, kuni kostab piiks, mis kinnitab mikrolüliti aktiveerumist.

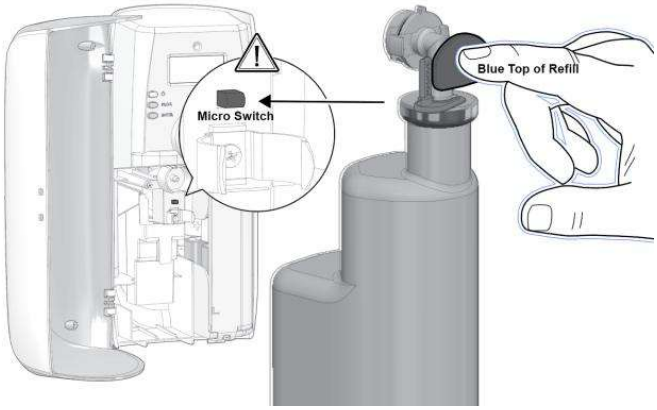

2. Dosaator ei tee eeltäitmist (prime) ega pihusta

- Kas eeltäitmise tsükkel on täielikult lõppenud? Kõige esimene tsükkel võib kesta kuni 5 minutit; täidet ei tohi selle jooksul eemaldada. Edasised tsüklid kestavad 2–3 minutit.
- Kui täide eemaldatakse enne tsükli lõppu, algab järgmisel katsel tsükkel uuesti algusest.
- Kas täide on õigesti paigaldatud? Vajutage täite sinisele ülaosale, kuni kostab piiks.
- Kas täite must kummitihend on paigaldamisel läbistatud? Kui pärast eeltäitmist ja mitut testpihustust ei ole dosaator ikka pihustanud, eemaldage täide ning läbistage must kummitihend ettevaatlikult pliiatsi või sarnase esemega. Paigaldage täide tagasi ja laske eeltäitmisel lõpuni toimuda.
- Kas täite punane kork on eemaldatud? Veenduge, et see oleks eemaldatud.
- Kui ekraanile ilmub „COLd”, ei tööta dosaator enne, kui temperatuur tõuseb 14 °C-ni.
- Dosaator peab enne eeltäitmist olema seinale paigaldatud vertikaalselt. Ärge käivitage eeltäitmist, kui seade lebab pinnal. Täide tuleb paigaldada ainult seinale kinnitatud dosaatorisse.

3. Dosaatori vedelikukogumisnõus on liiga palju vedelikku

- Igapäevasel kasutamisel võib kogumisnõusse koguneda veidi lõhnaõli. Kui ühe täite kohta on vedelikukihi kõrgus alla 20 mm, vastab see seadme spetsifikatsioonile; tühjendage nõu iga täitevahetuse ajal.
- Kontrollige töötemperatuuri. Temperatuuril 12 °C või alla selle on seade korrektseks tööks liiga külmas keskkonnas ning seda ei tohiks seal kasutada. Suurem vedelikukogus võib olla seotud soovitatud vahemikust väljas oleva temperatuuriga.

EASYSTAR OÜ

Pärnu mnt. 153-5 Tallinn, 11624
Reg. nr.: 11556628
KMKR: EE101292089


+372 6556 022
info@easystar.ee
www.easystar.ee

Swedbank AS
SWIFT: HABAEE2X
IBAN: EE712200221044528466

- Kontrollige patareisid. Vectair sertifitseerib suure voolutarbega seadme jaoks ainult Energizer Industrial või Duracell Procell patareisid.

4. Dosaator ei pihusta seadistatud töötundidel

- Kui kasutatakse programmeeritud pihustustsüklit, kontrollige, kas kellaaeg on õigesti määratud.

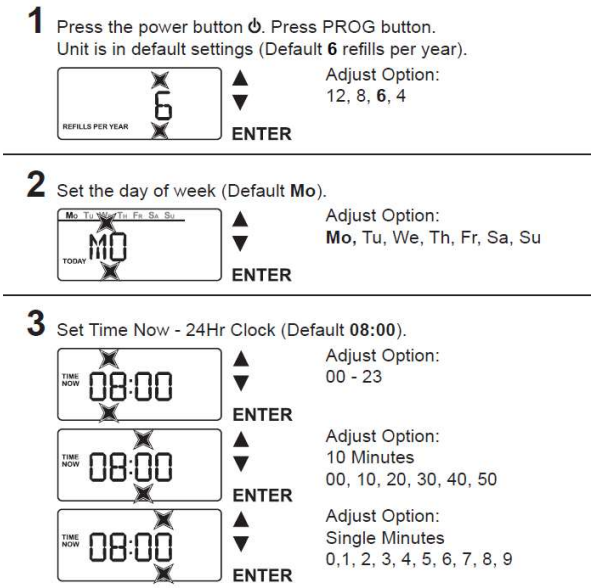

- Seadistamise üldjärjestus: vajutage toitenuppu, seejärel PROG; valige aastas kasutatavate täidete arv (vaikimisi 6; valikud 12, 8, 6, 4) ja kinnitage ENTER-iga.
- Määrake nädalapäev (vaikimisi esmaspäev; valikud esmaspäevast pühapäevani), kinnitage ENTER-iga.
- Seadke 24-tunnise kella tunnid (00–23; vaikimisi 08:00), seejärel kümneminutiline samm (00, 10, 20, 30, 40, 50) ja lõpuks üksikminutid (0–9), kinnitades iga valiku ENTER-iga.
- Selle seadme jaoks on heaks kiidetud Energizer Industrial või Duracell Procell Intense patareid.

5. Dosaator ei mäleta viimati määratud programmi

- Kui dosaator on olnud patareideta või tühjade patareidega üle kolme nädala, võib olla vaja see uuesti programmeerida.

6. Patareid saavad tühjaks vähem kui nelja kuuga

- Seadmes on heaks kiidetud ainult Energizer Industrial või Duracell Procell Intense patareid.

7. Patareide kasutusaeg

- 30-päevase seadistuse korral on patareide eeldatav kasutusaeg 4–6 kuud.

- Juhendis loetletud soovitatud patareid: Energizer Industrial EN95 D (LR20); Rayovac Fusion D (LR20) 813FUS; Procell Intense D (LR20) PX1300; Panasonic Powerline D (LR20AD); Varta Max Tech Power D (LR20).

8. Lõhnastamise tulemus ei vasta ootustele

- Lühendage seadme tööaega tundides. Kui kasutatakse kiirseadistust, kaaluge kohandatud programmi vastavalt ruumi kasutuspäevadele ja -tundidele. Nii saab seade pihustada sagedamini ning väljastada õhku rohkem lõhnaainet.
- Kaaluge intensiivsema lõhna valimist: õrn lõhn ei pruugi sellesse ruumi sobida.
- Kaaluge teise Vibe Pro dosaatori lisamist, eriti suurtes või kõrge laega ruumides.
- Kontrollige seadme paigutust: vältige otsest õhuvoolu dosaatori suunas (nt kliimaseade).
- Kui ruumis on tugev ventilatsioon, avatud aknad või väljatõmme, võib lõhn enne ruumis kogunemist eemalduda; vaja võib olla sagedasemat pihustamist.

9. Programmeerimise videojuhend

https://youtu.be/y7b5-DkuadE?si=HGKdUDF-7xV5GFZ4