
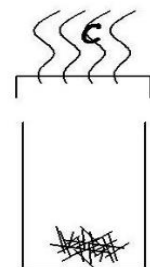


Manual TMR-Dryer


TMR-Dryer can only be used for cattle feed. Do not use the TMR-Dryer for fluid feed.

1. **Weigh** the empty sample-cup with the lid (ca. 200 gram)
(Be sure that the surface under the scales is flat and without obstacles)
2. Take a sample of **200 gram**
(By measuring 2 samples, both samples need to be equal in weight)
3. Be sure that the **sample is loose**, otherwise separate the parts/ particles
4. Put the sample in the sample-cup
5. **Weigh** the sample-cup + lid + sample
(When drying one sample, please close the second cup with the closed lid)
6. **Place** the sample-cup(s) on the TMR-Dryer
7. Install the dryer into the TMR-Dryer
8. **Switch on the dryer** (use warm air).
(Beware that the sample-cup(s) won't blow off)
9. After **5 or 10 minutes** the sample must be weighed

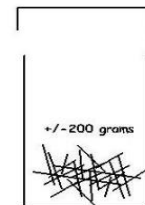

- Do not move the scales for an accurate measuring
- Sample and cup + lid must be weighed together
- Shake the sample-cup gently so the sample will be loosen again
- Deduct the weight of the sample-cup and lid of the total weight
- Continue until weight doesn't decrease anymore (example)
- Calculate the quotient of sample weight at the end and sample weight in the beginning. This is your dry matter. Example: 90 grams at the end
200 grams at the beginning = 45% Dry Matter

Dry matter measurement / Droge stof meter

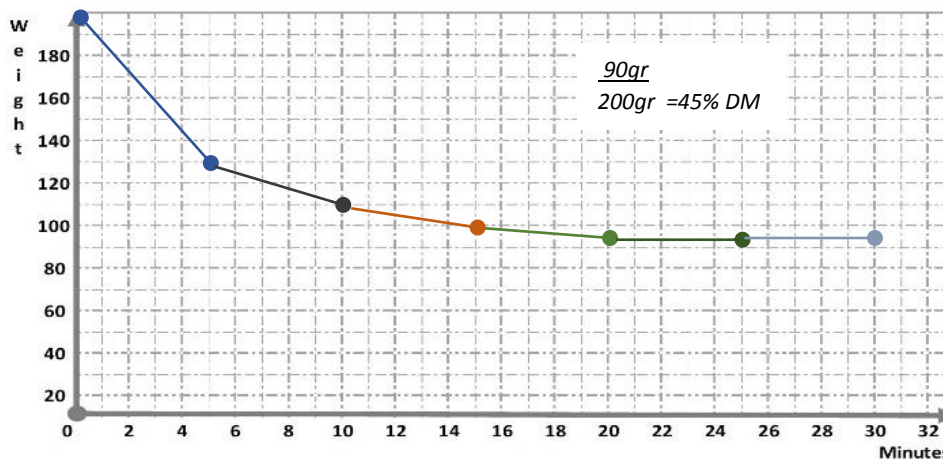

When both samples are ready, remove the samples. Uninstall the dryer and let the TMR-dryer cool down before storage





Beware:

- Only use heat source with a maximum of 90 degrees Celsius.
- Do not use a heat gun, only a blow-drier.
- In case of problems, immediate disconnect
- Do not leave unattended while using
- Allow to cool before storage
- Keep away from children

Handleiding TMR-Droger


TMR droger mag alleen gebruikt worden voor veevoeding. Gebruik de TMR droger niet voor vloeibare bijproducten.

1. **Weeg** de lege pot met deksel (ca. 200 gram)
(Zorg dat de weegschaal vlak staat zonder oneffenheden)
2. **Neem** een monster van 200 gram
(Bij het drogen van twee monsters, zorg dat de monsters nagenoeg gelijk wegen)
3. **Zorg** ervoor dat de deeltjes van het monster los in de pot zitten. Haal het product zo veel mogelijk uit elkaar.
4. **Doe** het monster in de pot
5. **Weeg** de pot met monster en deksel.
(Bij het droge van één monster, de andere pot sluiten met de dichte deksel)
6. **Plaats** de potten op de TMR-Droger
7. **Installeer** de droger in de TMR-Droger
8. **Zet de droger aan** (gebruik warme lucht).
(Zorg ervoor dat de potten niet van de TMR-Droger worden geblazen)
9. **Weeg** de monsters elke 5 minuten af
 - Verplaats de weegschaal niet
 - Monster + pot + deksel tegelijk wegen
 - Schud de pot zachtjes zodat het monster los komt in de pot
 - Haal het gewicht van de lege pot van het totaal gewicht af
 - Blijf net zo lang drogen totdat het gewicht niet meer daalt
 - Deel het eindgewicht van het monster door het begingewicht van het monster. Dit is het droge stof percentage. Voorbeeld: 90 gram aan het eind

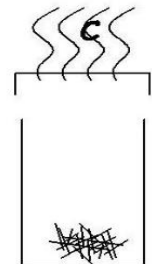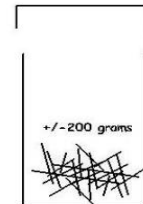

200 gram in het begin = 45% droge stof

Dry matter measurement / Droge stof meter

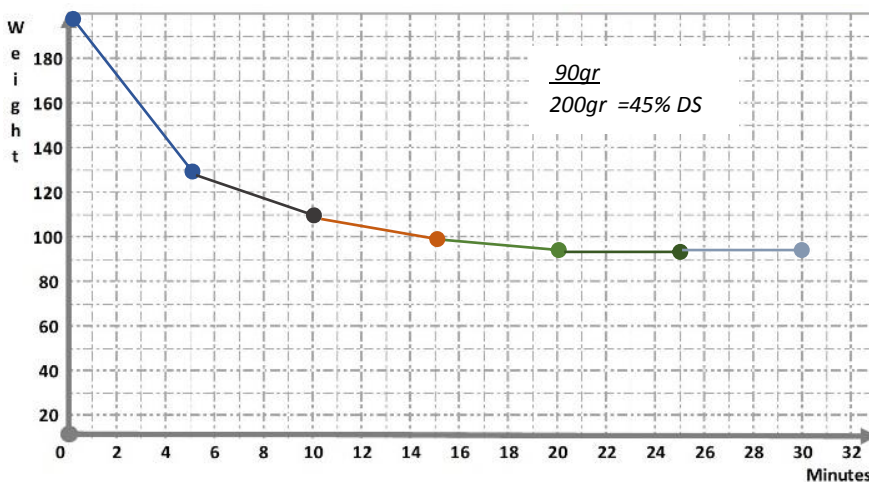

Als monsters zijn gedroogd, verwijder deze uit de potten. Deïnstalleer de droger en laat alles afkoelen voordat het opgeslagen/ opgeruimd kan worden.



Pas op:

- Gebruik alleen een hittebron tot maximaal 90 graden Celsius.
- Gebruik geen heteluchtpistool, alleen een föhn.
- Deïnstalleer de föhn van de TMR-Droger bij problemen
- Laat werkende TMR-Droger niet zonder toezicht achter
- Laat TMR-Droger afkoelen voordat het product wordt opgeslagen
- Houd weg van kinderen